冷藏室溫度控制顯示及按鍵介紹

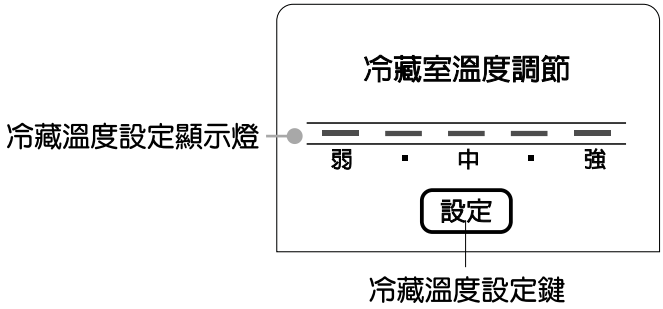

- 通電後，顯示燈全顯3秒，然後按顯示的狀態運轉。
  正常運轉顯示
  有故障時相應LED燈組合顯示故障代碼(循環顯示)；
  無故障時顯示電冰箱當前運轉狀態。
- 冷藏室溫度調節，每按壓一次(設定)鍵，冷藏溫度會自動由『弱→▪→中→▪→強』順序循環調節，並於控制面板上顯示。設定完成，15秒鐘後，電冰箱將按照設定值運轉。

溫度調節

一般使用請置於『中』的位置,如要改變溫度請參考下表使用。

●如有需要調節庫內溫度，請參考下表調整使用後，記得調回『中』的位置。

冷藏室溫度調節	冷凍室風量調節
	
使用時機：	**使用時機：**
『弱』食品較少時。 『中』通常。 『強』食品較多時。	『弱』食品較少或庫內過冷時。 『中』通常。 『強』食品較多或庫內更冷時。

- 家庭冷凍食品等凍結後，請將刻度盤還原；除非需要特別低溫，『強』不要連續使用，徒勞浪費電量。

如何開始使用.....

(1)先將箱內冷度調節到"弱"的位置。

(2)將插頭確實插入壁上電源插座(**請注意:**電源線勿被腳輪重物等壓到或接觸到壓縮機及凝結器以防因破損、燒燬而漏電。)

(3)額定電壓110V 60Hz。

(4)先將箱內冷度調節到"弱"的位置，再向右選擇，使馬達開始運轉，電冰箱即開始冷卻。

(5)面板上有 **"弱～強" 顯示燈號**，向右調整，溫度愈低。

(6)電冰箱在搬運後，必須靜放1～2小時以上才可插上電源以避免管路被冷凍油阻塞。

製冰的方法

製冰的要訣

●**將冷開水倒入旋轉製冰皿至 8分滿，再插入製冰棚內。**

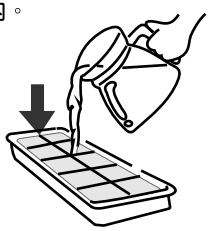

●**冰塊可以用做水果盤美麗的裝飾等用途。**

●**亦可用櫻桃、果汁等來製冰。**

●**如欲快速製冰時，請將冷凍室的溫度調節旋鈕調轉至「強」。**

冰箱剛開始插電使用時，約需5—6小時才會完成製冰。
庫內有大量食品、門扉開閉頻繁時、室內溫度過低時、夏天溫度高時，都會使製冰時間較長。

⚠注意

●本電冰箱係背美型設計及採用防露管方式，電冰箱運轉時，前面及兩側會有溫暖的感覺這是正常現象，對於箱內食品沒有影響，請安心使用。

務必配合 不要赤手觸摸電冰箱背面的高溫零件(壓縮機溫度可達80℃以上，散熱器也在40℃～50℃之間。)，以免發生燙傷的危險。

一般節電使用方法

冰箱的電費跟使用方法，有很大的關係。
請好好節約用電！

縮短開閉時間

食品放入時應留有適當的空隙，以利冷氣的循環。良好的擺放食物，可減少食物取出、放入的時間。

不要超過必要的冷度

達到調整冷度後，刻度盤應恢復原來使用位置。

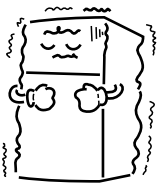

不要忘記關門

為了防止冷氣流出、浪費電源，請記得關門。

熱的東西請先弄涼再放入

開水等熱的東西，直接放入耗電量會格外增加。

緊急處理方法

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

①萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉，以策安全。

②電冰箱若有異樣，請依第14頁「狀況檢查事項」的方法，先行檢查看看。

③假如是內部機件發生故障時，請連絡本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

⚠注意

- 若運轉使用後仍有冷度不足之現象，可能是放入食物過量或開閉門扉時間過久、次數過於頻繁或碰到冰箱化霜時間而造成，這並非故障，請安心使用。

務必配合

- 不可放入醫藥用品、疫苗、藥品、中藥材、檳榔、化妝品、生化製劑及實驗室實驗品等不適合冰存的物品，因為易有變質情況發生。

清理的方法

請每月一次定期清理冰箱。

清 理 的 方 法

⚠警告

●清理前請拔下電源插頭。

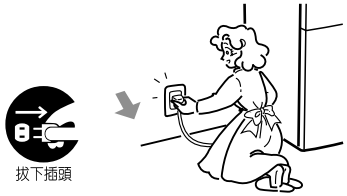

1 污髒較嚴重的地方，請用軟布沾洗碗精擦拭。

2 洗碗精清潔後，應再用清水擦拭。

3 最後再用乾布，將水份擦乾。

清 理 重 點

1 庫內

因庫內很容易弄髒，請時常保持清潔，如有沾有食用油或奶油，在擦拭時請注意不要刮傷塑膠部品。

2 門扉墊條

果汁或乳酸菌飲料沾到墊條時，請盡快用軟布沾洗碗精擦拭，再用清水擦乾淨。

3 儲汁溝

防止食品溢出的湯汁弄髒門扉墊條，請常保持清潔。若髒污時請用軟布沾洗碗精擦拭，再用
清水擦乾淨

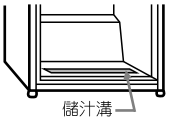

清理後的安全檢查

■電源線是否有裂痕或破皮現象。

■電源插頭是否有異常發熱現象。

■電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。

PS.電源線及插頭受損，易引起觸電、火災的危險。

★若有問題請立即通知服務站派員修理。

⚠注意

●電冰箱請不要直接灑水清洗，容易發生危險。因為電氣部品濺上水是造成生鏽、漏電、故障的原因。

務必配合 請勿使用去污粉、強力(濃縮)清潔劑、揮發油、松香油、汽油、酸熱水、化學抹布、甲苯、稀釋劑、研磨粉、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑及硬物來清理、擦拭冰箱。
這樣會傷及塑膠部品及刮傷烤漆表面，請勿使用之。

遇有以下情況之處理方法

長時間不使用或出國時

警告

- **長時間不使用或報廢時，請拔下電源插頭，以節省能源。**

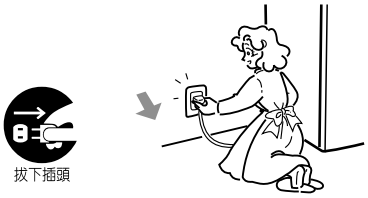

1 長時間不使用或報廢時，請將庫內物品全部取出，電源插頭拔出收妥。

2 庫內物品清洗乾淨，將水份擦乾，並打開門扉2～3日，直到完全乾燥為止。

3 冰箱報廢時，請務必將冰箱裡外隔板拆下，避免兒童在冰箱內攀爬被鎖住，而發生危險意外。

預　知　停　電　時

- 盡可能避免開閉冰箱和放入新的食品，以免庫內溫度上升。
- 多製些冰塊，用容器裝起來，放置於冷藏室內，可使冷藏室內的溫度上昇較慢。
- 停電的時侯，請盡量避免開門，夏天停電2－3小時，還不致於影響食品的貯藏。

電源插頭拔下再插上時不可瞬間插上

- 電源插頭拔下後，距再插上使用時間，至少間隔5分鐘以上。
- 瞬間插上插頭會造成壓縮機馬達一時無法起動。

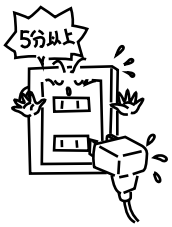

容易生銹的場所

- 有腐蝕性氣體的地方，如溫泉區、工業區、鹽分多的海邊等地區，容易腐蝕管路、故障、不冷、易生銹。

關於售後服務

萬一本機發生異常狀況時，請依下列方法檢查，若狀況仍無法改善，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用，速通知本公司服務單位派員處理。

1 故障排除

在委託修理服務之前，請依下列方法檢查 .....

狀　　況	檢　查　事　項
完全不冷時	● 電源插頭是否已被拔出？ ● 是否停電了？ ● 家裡的電源開關和保險絲是否斷路？
冷度不足時	● 食品存放是否過量？ ● 是否放入熱的食品或開門過於頻繁？ ● 溫度調節刻度盤是否轉於“弱”的位置？ ● 是否有日光直射或太靠近火爐、瓦斯爐？ ● 壓縮機後方之散熱網是否通風不良？
有異音時	● 冰箱底墊台座是否不穩？ ● 冰箱擺放是否穩固？ ● 背面是否碰觸牆壁？ ● 冰箱和牆壁間是否有異物掉入而發出聲音？
冰箱外側結露（出汗）時	梅雨季節或濕度高的時候，冰箱外側會有結露（流汗）的現象，這和玻璃杯裝入冰水，而杯子周圍會有水滴是同樣的道理，並非機件故障，請用乾布擦拭。
有水流聲時	冷媒於冷卻管中流動的聲音，絕非機件故障，請安心使用。

長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀 ▷

- 電源線或插頭組異常發燙(熱)？
- 燒焦或發臭等異味？
- 運轉時異常的振動或異音？
- 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時
- 其他異常故障時？

➡ 製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡本公司服務人員點檢或維修處置。

2 廢家電處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

① 當您要廢棄舊電冰箱時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。
② 當您購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
③ 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作。
④ 因使用可燃性冷媒，報廢時請洽環保業者回收處理。

3 如需服務時，請將下列事項告知...

①機種
②故障的狀況（儘可能詳細）
③製造號碼（保證書上有記載）
④姓名、住址、電話
⑤訪問時間、日期
⑥購買日期

4 台灣三洋服務網：

台灣三洋公司各地服務站之服務電話，敬請詳閱保證書上記載之服務電話。
若您需要我們服務時，歡迎您的來電，我們將提供您最熱忱的售後服務。

謝謝您選購本公司產品！
請您進入Http://www.sanlux.com.tw台灣三洋網頁登錄保證書資料以享有如下權益：

①保證期內完全免費服務。
②本公司有技術變更或通知給予軟體升級。
③如因零件特殊原因劣化召回維修，遇有上列情況本公司將可依您登錄保證書資料通知您，給予延續提供快速服務。

委製商
台灣三洋電機股份有限公司
公司地址：台北市松江路266號10F　TEL：(02)25210251（十線）
製造商：三洋全能股份有限公司　中華民國　製造

0316501058500